TELEFUNKEN SERVICE

music-center 3022

Druck-Nr. 319 206 745

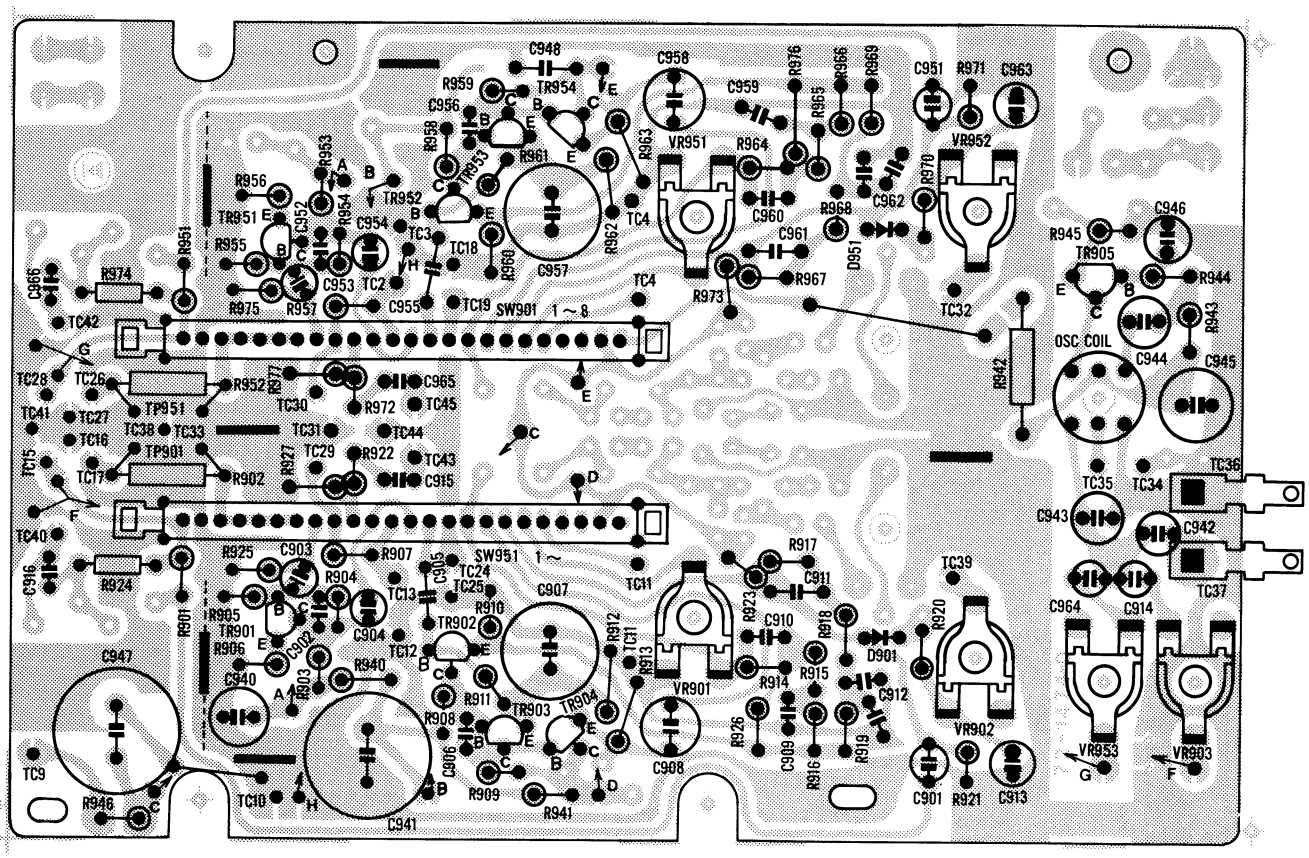

Recorder-Verstärkerplatte
Recorder amplifier board
Bloc ampli au magnéto

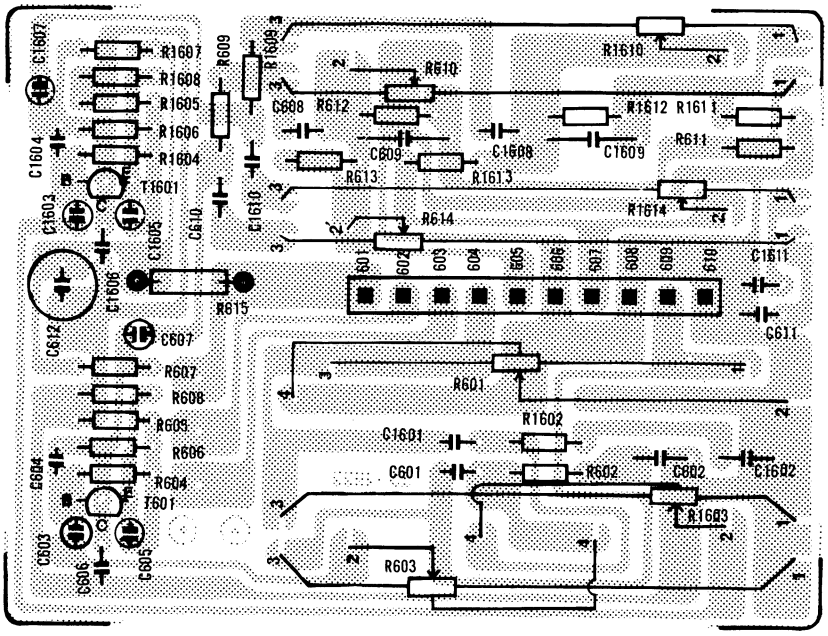

Einstellerplatte
Control board
Plaque de commandes

MC-Service

Lage- und Verdrahtungsplan

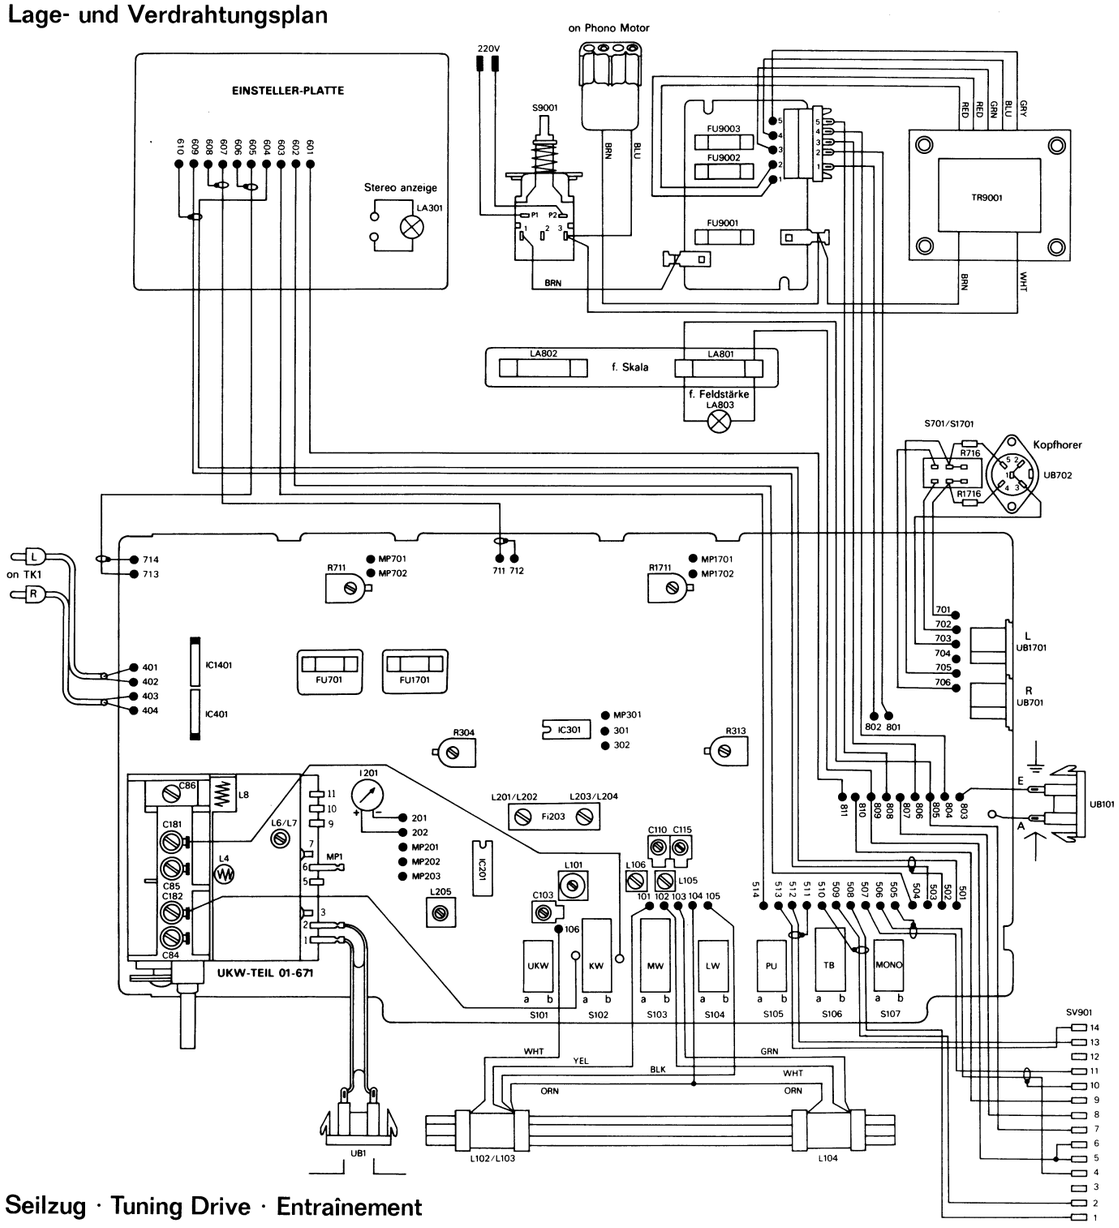

Seilzug · Tuning Drive · Entraînement

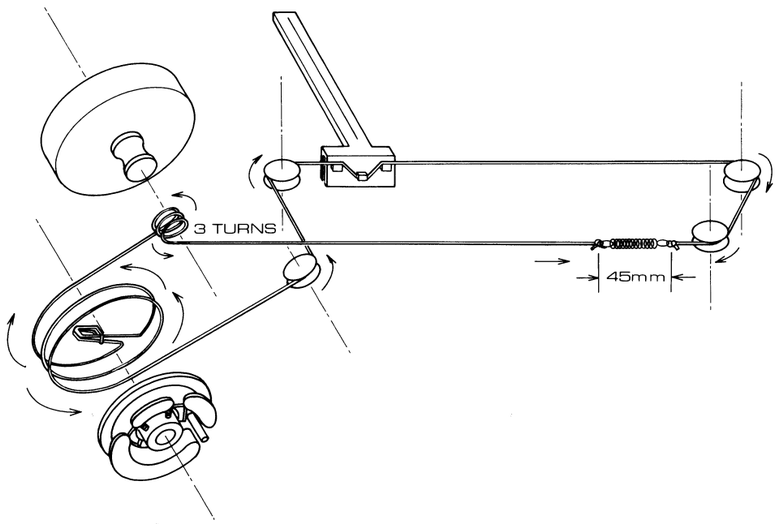

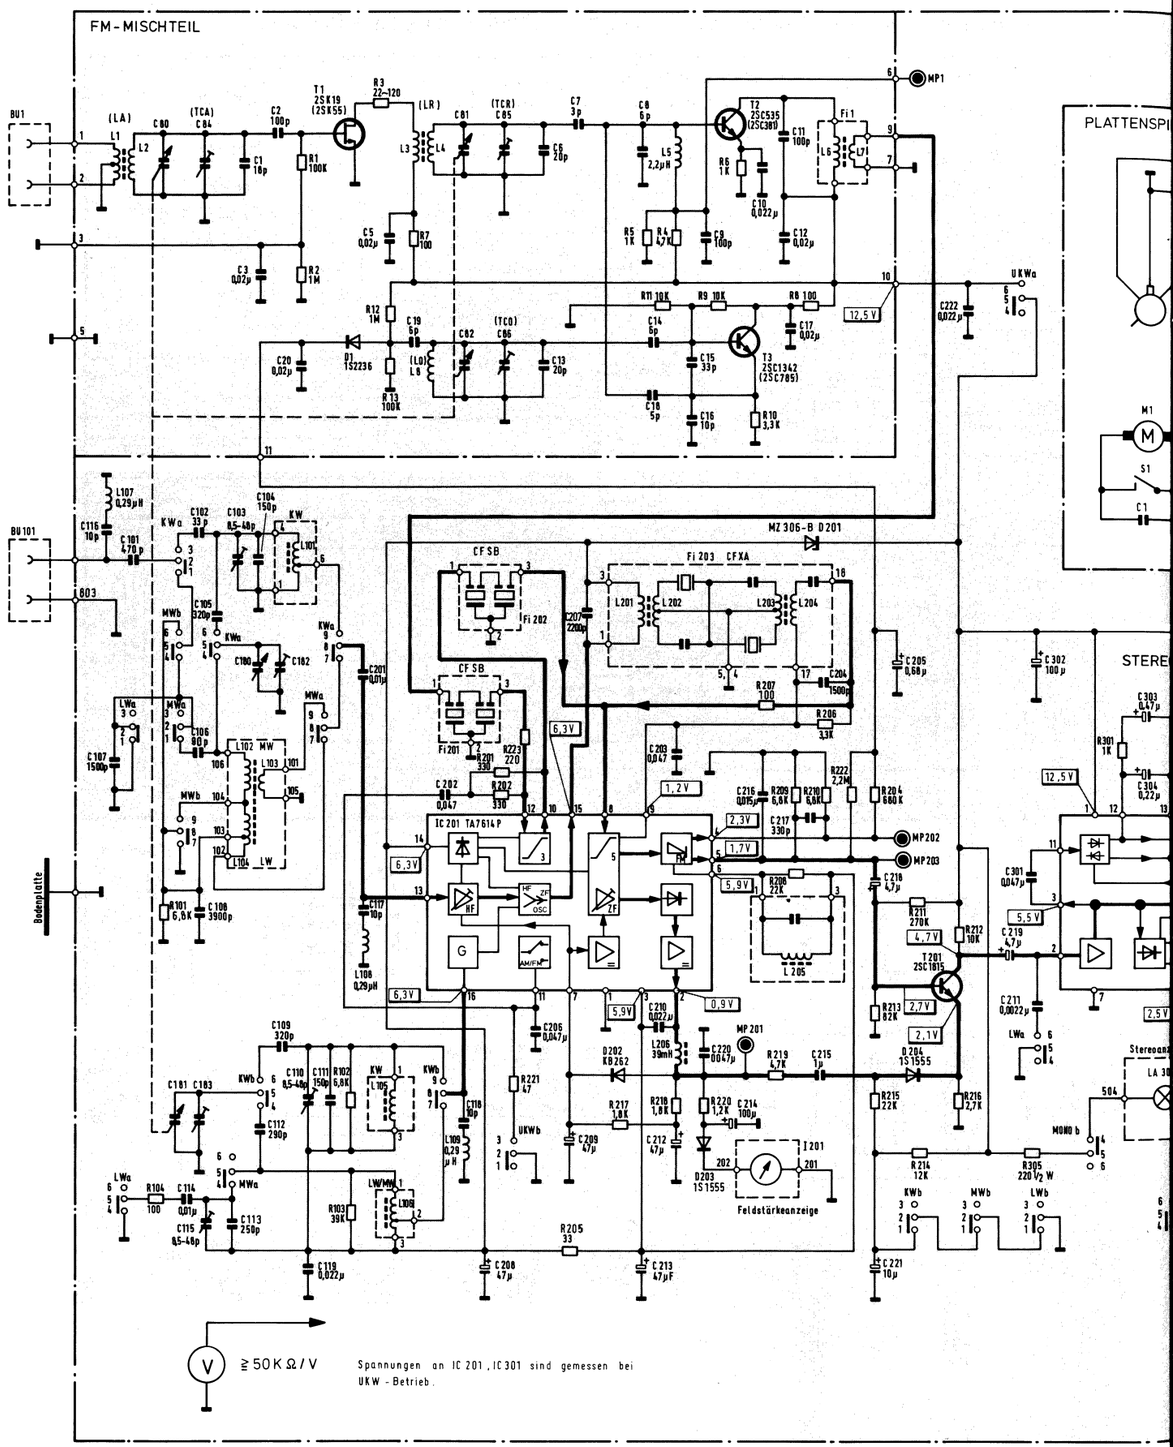

VERSTÄRKER
AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR

GEREGELTER VERSTÄRKER
AMPLIFIER WITH AGC
AMPLI AVEC CAG

GLEICHSPG-VERSTÄRKER
DC-AMPLIFIER
AMPLI COURANT CONTINU

SCHWELLWERT SCHALTER
LEVEL SWITCH
COMMUTATEUR VALEUR SEUIL CAG

STEREO SCHALTER
STEREO SWITCH
COMMUTATEUR STEREO

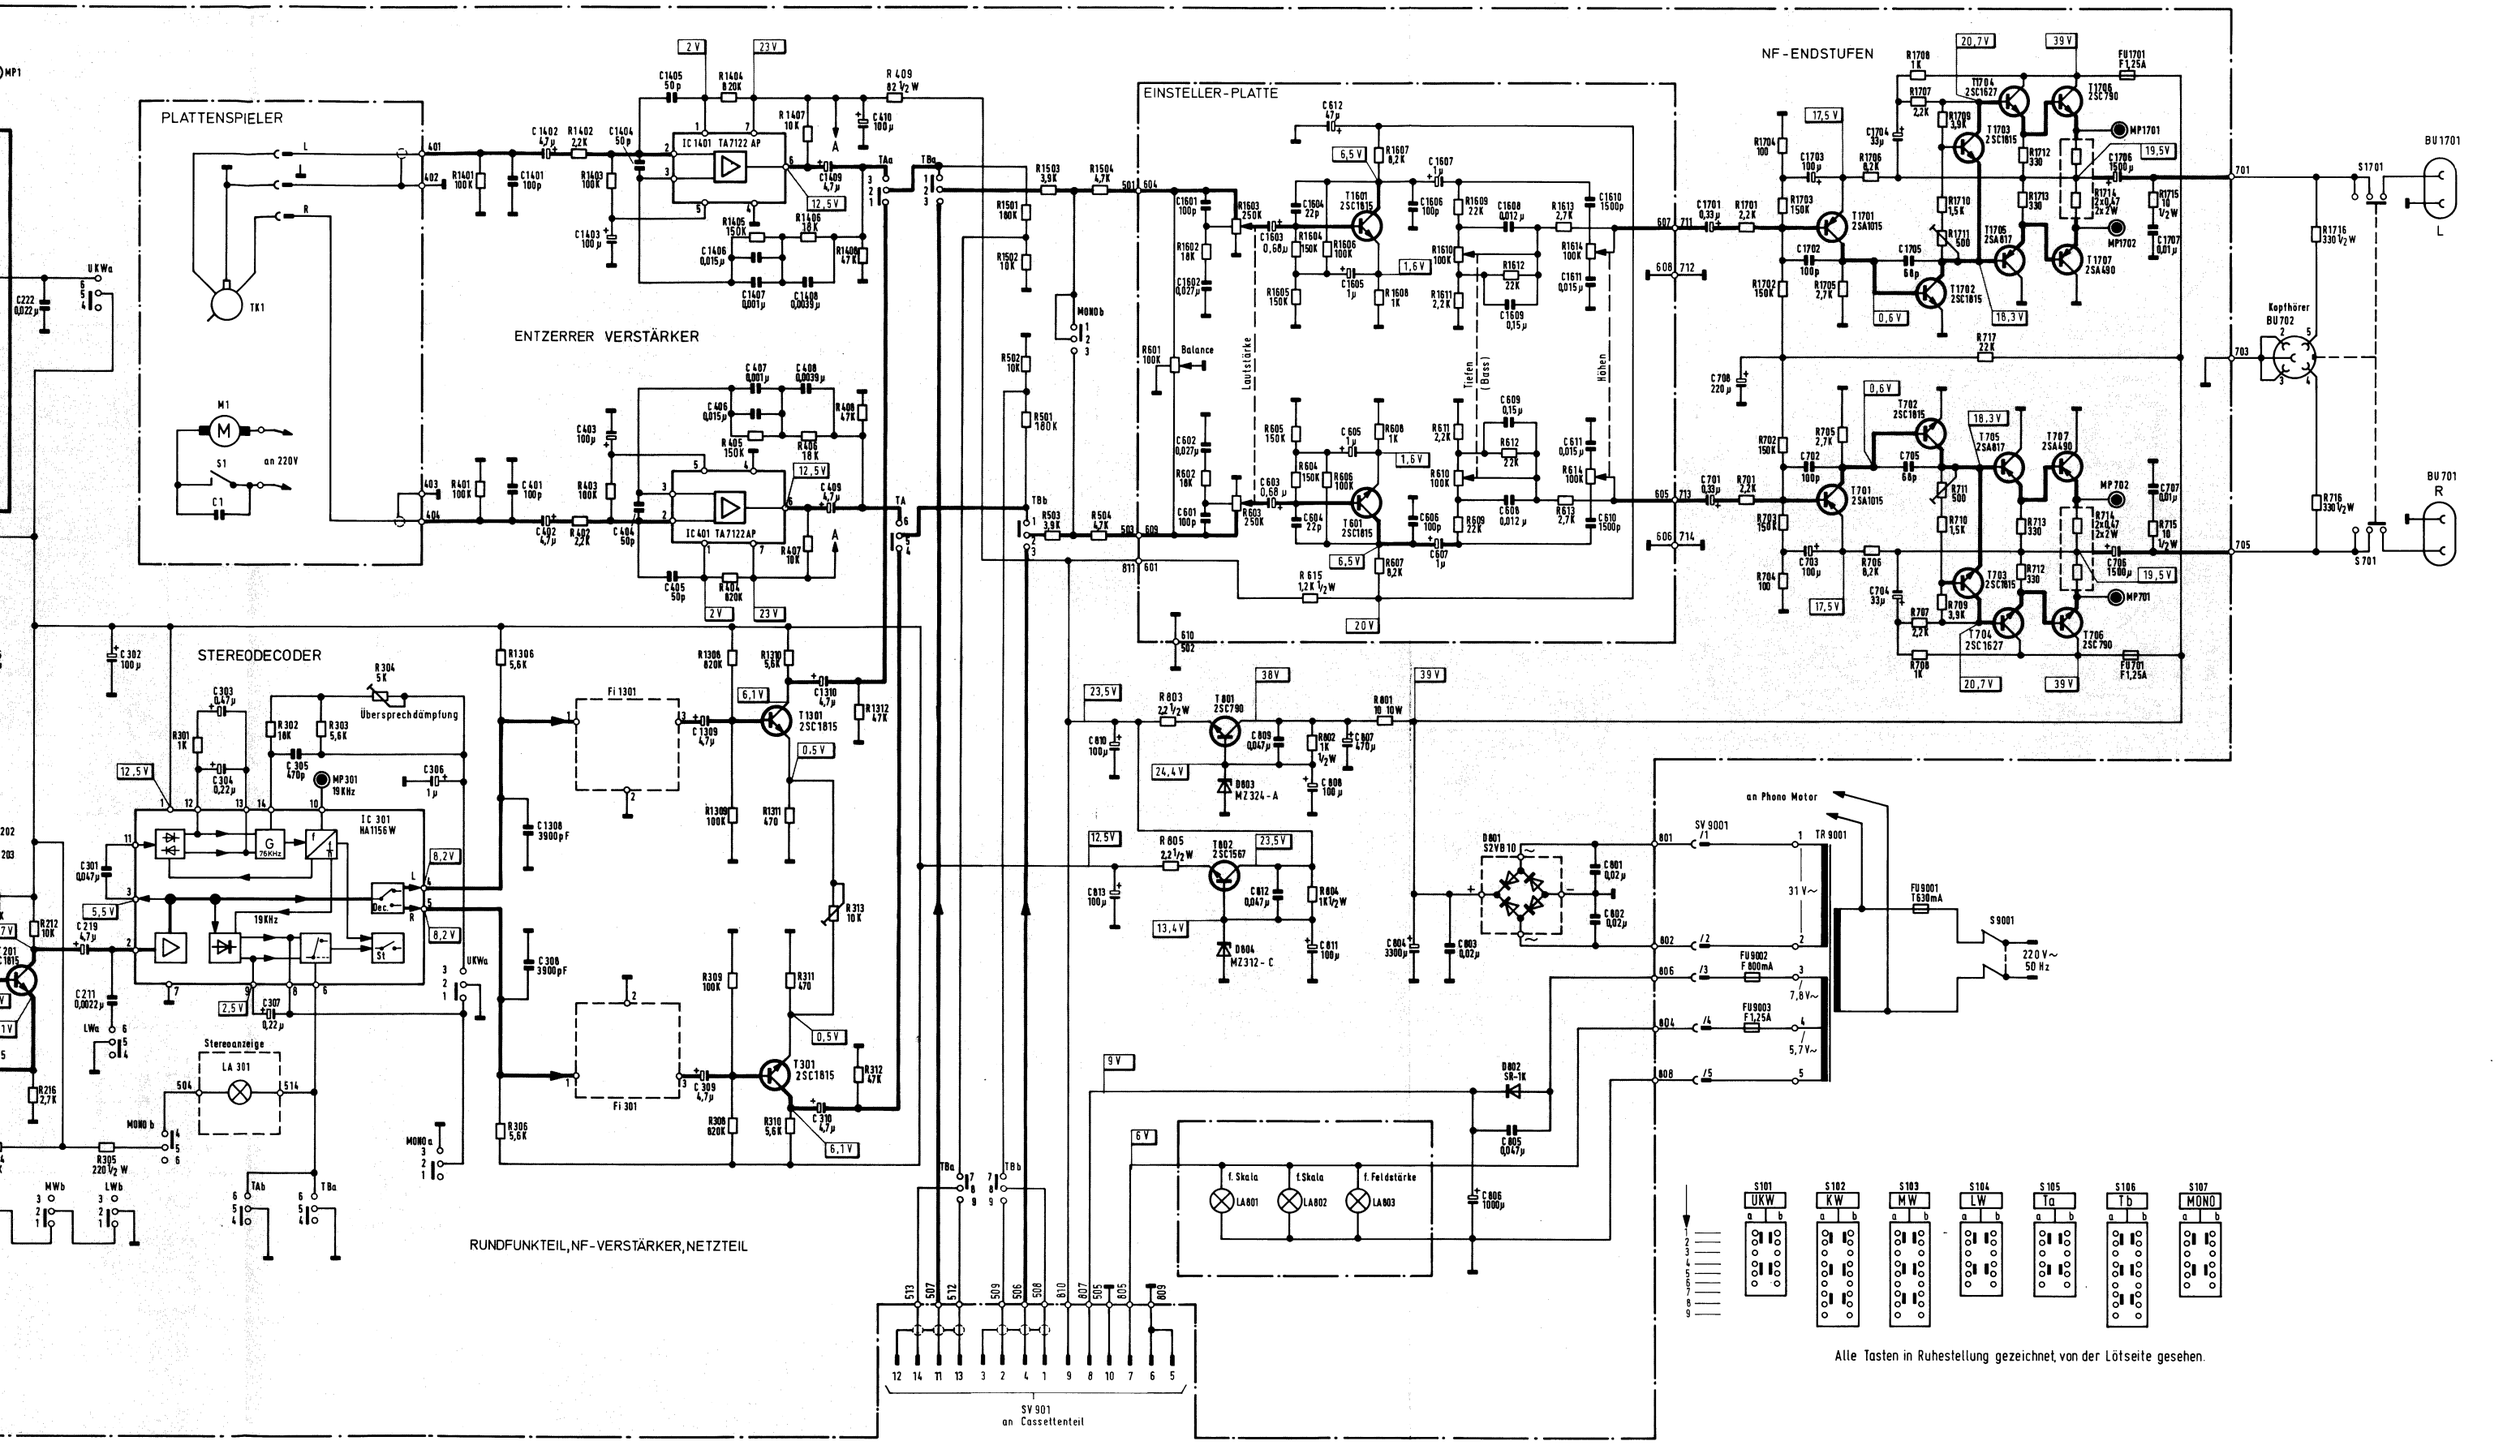

HALTER ALEUR	St	STEREO SCHALTER STEREO SWITCH COMMUTATEUR STEREO	PHASENVERGLEICH PHASE COMPERATOR COMPERATEUR DE PHASE	G	OSZILLATOR OSCILLATOR OSCILLATEUR	f / f/n	FREQUENZ-TEILER FREQUENCY-DIVIDER DIVISEUR DE FREQUENCE		GLEICHRICHTER RECTIFIER REDRESSEUR	HF ZF OSC	MISCHSTUFE MIXER STAGE ETAGE MELANGEUR	Dec	DECODER SCHALTER DECODER-SWITCH COMMUTATEUR DU DECODEUR
STABILISIERUNG STABILISATION STABILISATION		BEGRENZER (5-stufig) LIMITER (5-stage) LIMITEUR (5 étages)	5		DEMODULATOR DEMODULATOR DEMODULATEUR								

HF-ZF-NF-Platte
RF-IF-AF-board
Bloc HF-FI-BF

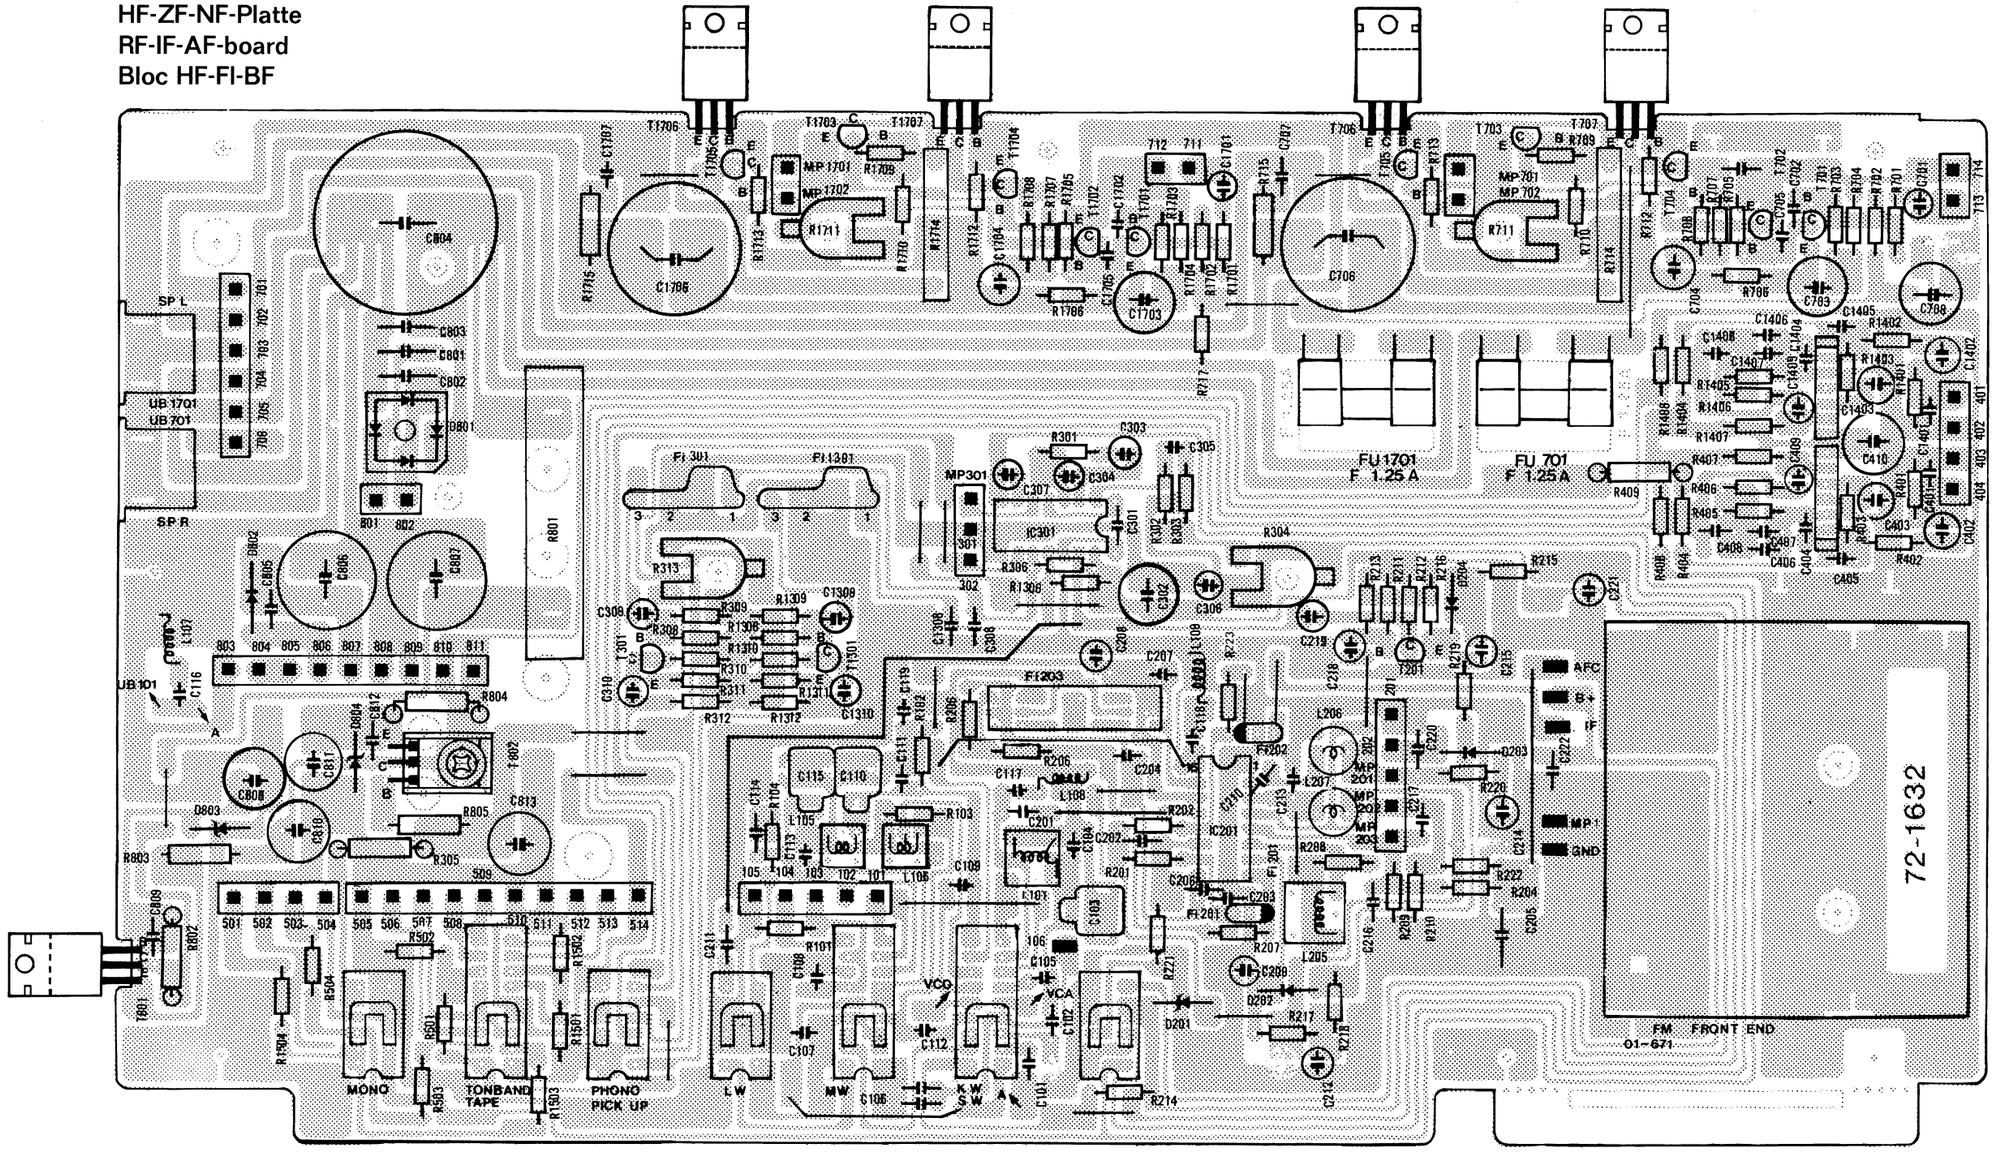

Cassettenteil – Stromlaufplan · Cassette

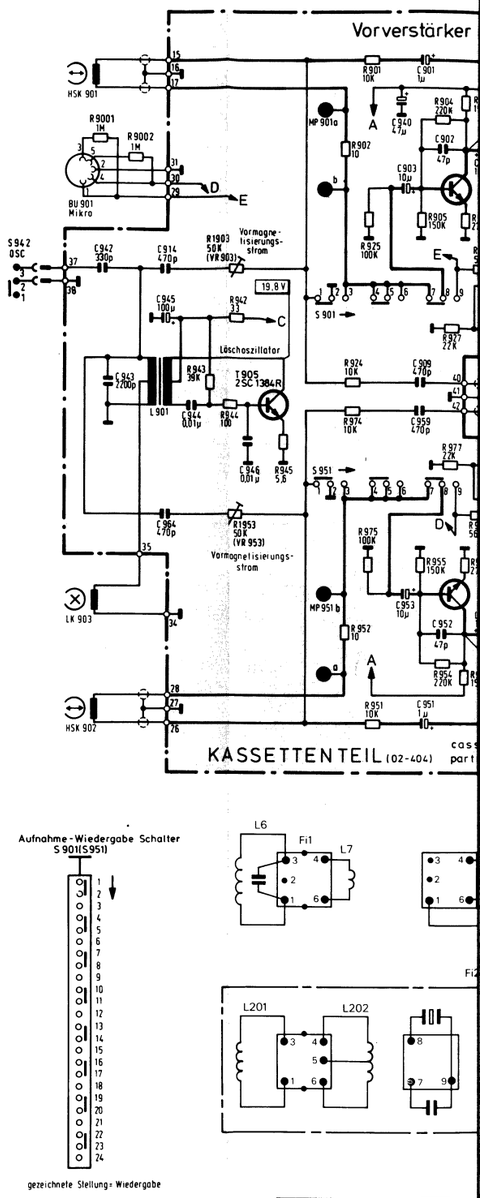

Sicherungsplatte
Fuse plate
Plaque porte-fusible

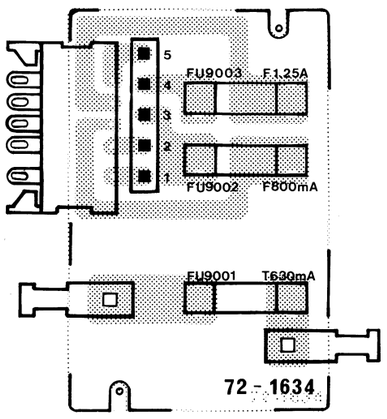

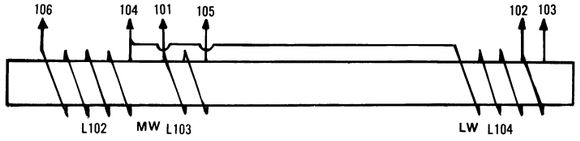

Ferritantenne

FM Mischteil
FM Tuner
Tuner FM

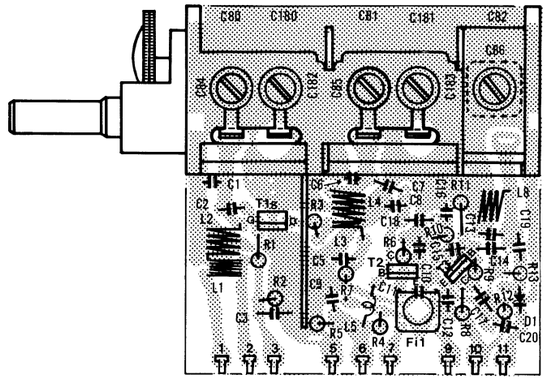

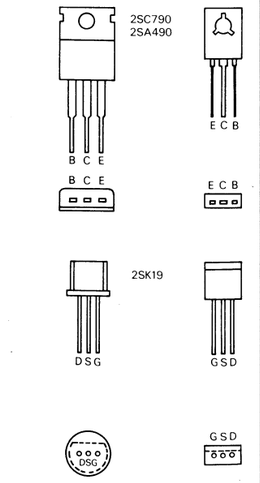

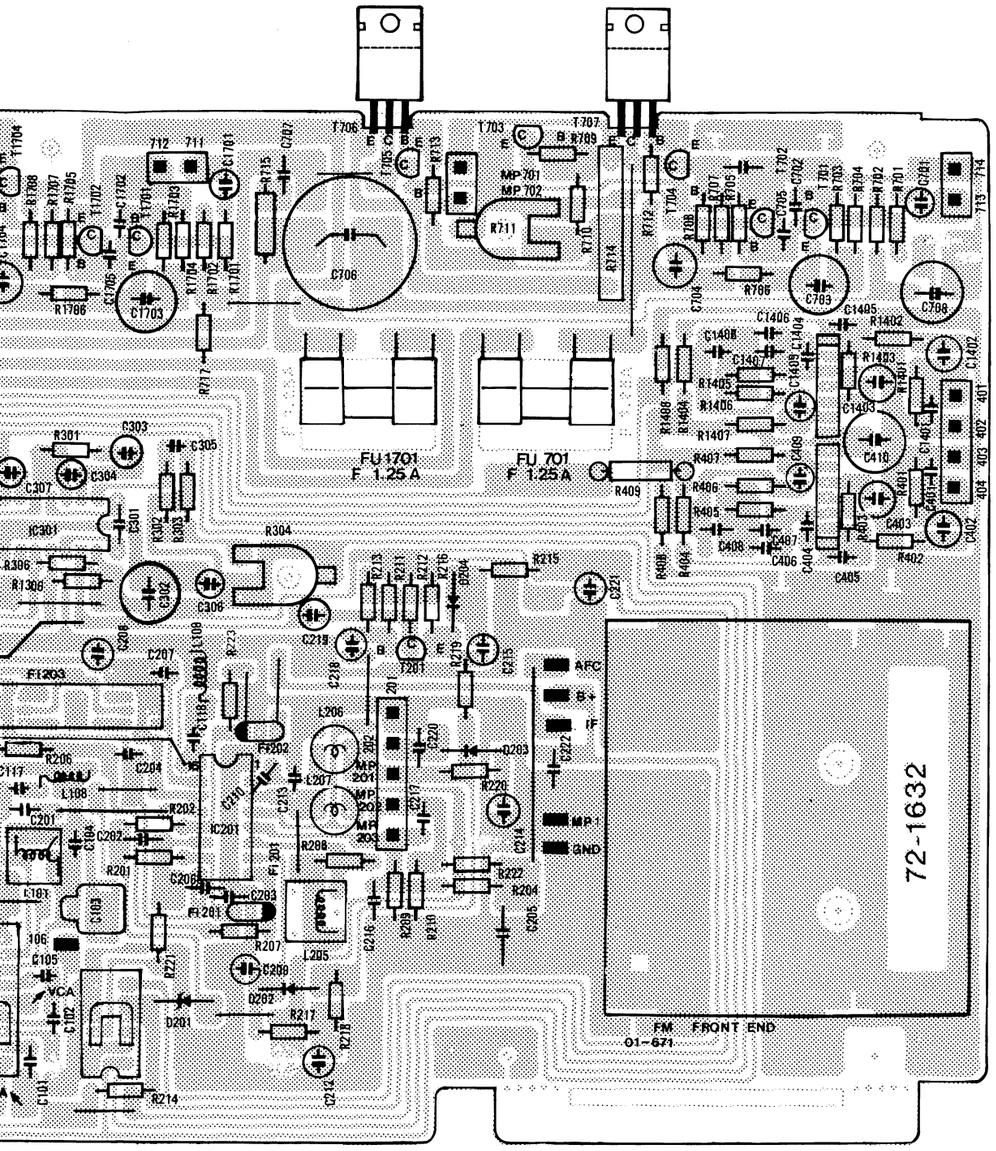



FM Mischteil
FM Tuner
Tuner FM

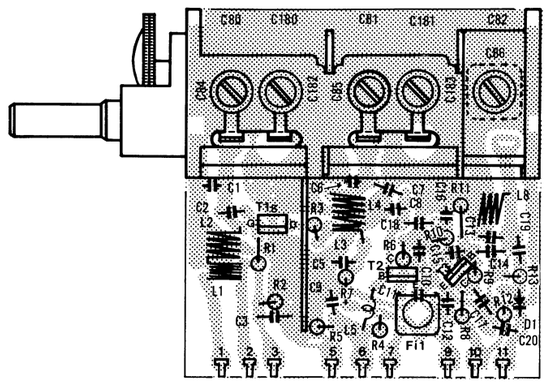

MC-Service

Cassettenteil – Stromlaufplan · Cassette Section – Schematic Diagramm · Partie cassette – Schéma

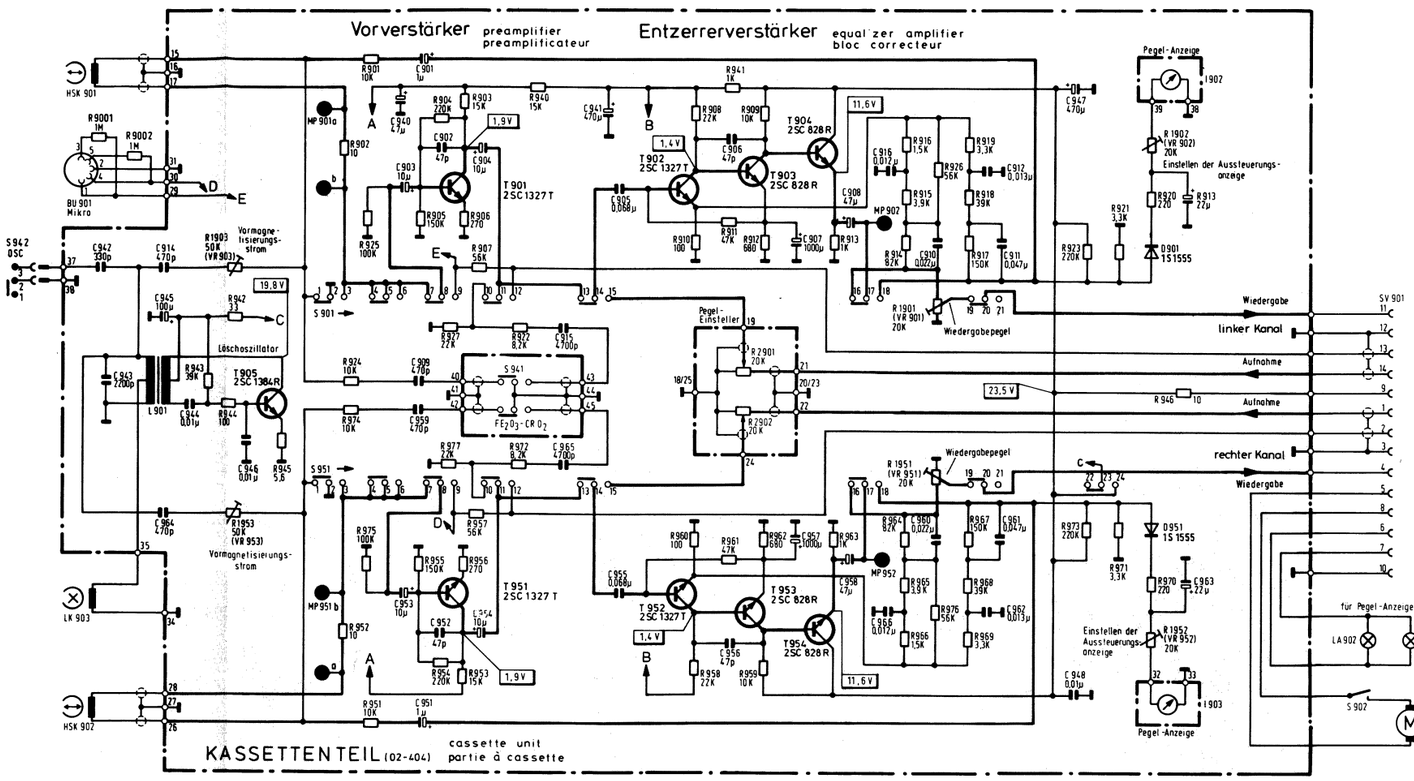

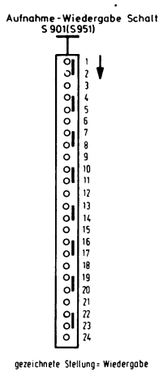

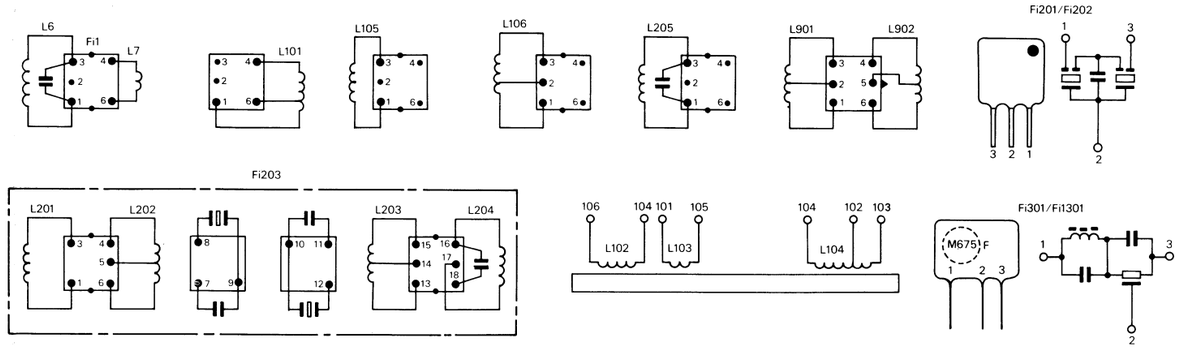

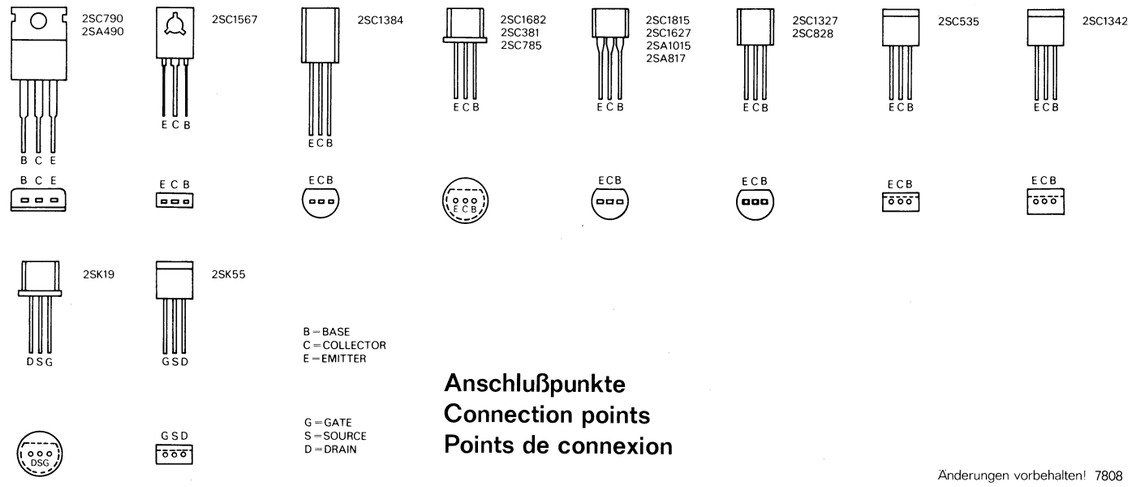

Anschlußpunkte
Connection points
Points de connexion